

### Indtastning af Netværks-ID


Har du problemer med at indtaste Net-ID som Yousee-kunde, skal du gøre følgende\*:

Tryk Menu – Installation – Førstegangsinstallation – Ja til at slette

Herefter genstarter TV'et i førstegangsmenu og menupunkterne følges indtil en af nedenstående menuer er på skærmen (vælg hhv. Digital samt Kabel).

Kommer nedenstående menupunkt (der vil stå "Andre" i Network) trykkes pil til højre på fjernbetjeningen, indtil der står YouSee som nedenfor. Frekvens skal være 143.000 MHz og Network ID (Net-ID) 100.

Herefter trykkes OK og kanalerne indlæses iht. Yousee's kanalliste.

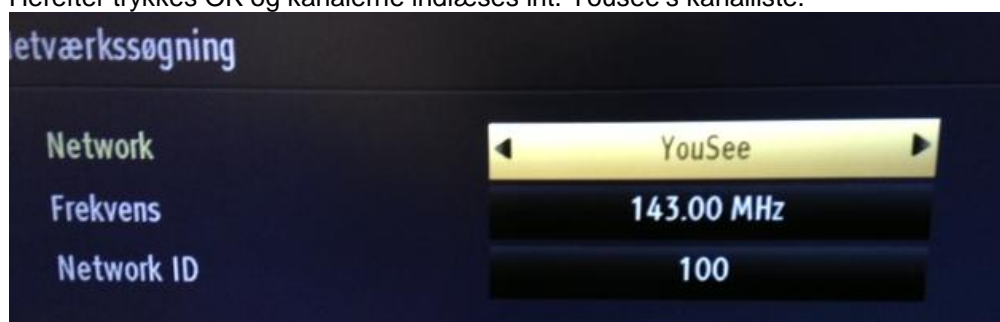

Kommer nedenstående menupunkt, er det nødvendigt at opdatere software, hvis der er behov for at indtaste Netværks-ID. Henviser i så fald til Guide til opdatering.

*Gør opmærksom på, at det ikke er nødvendigt at taste Net-ID. Ved at søge på nedenstående frekvenser, findes de samme kanaler, som med indtastning af Net-ID. Ved nedenstående kommer kanalerne blot i vilkårlig rækkefølge.*



\* Gælder kun for Prosonic modeller med modelbetegnelse PSxxxxxxx (PS32HD121 o.lign.)