

SW-opdatering af Prosonic-TV MB37 (USB)


Nedenstående vejledning gælder for Prosonic-TV MB37 PS

For at opdatere softwaren i Deres TV gøres som følger:

- 1) Sørg for at TV'et er i digital tilstand (Source, DTV)
- 2) Download den relevante software og gem den på en usb-nøgle i roden. Hedder dit USB-drev f.eks. "F", skal filen ligge således: F:\f_up.bin



- 3) Indsæt USB-nøglen i det slukkede TV. Tænd TV'et. TV'et vil efter kort tid spørge, om du ønsker at browse USB-anordningen. Tryk Ja.
- 4) Herefter starter TV på opdatering.
OBS: Du må ikke udtage USB'en under opdatering, da dette vil beskadige dit TV!

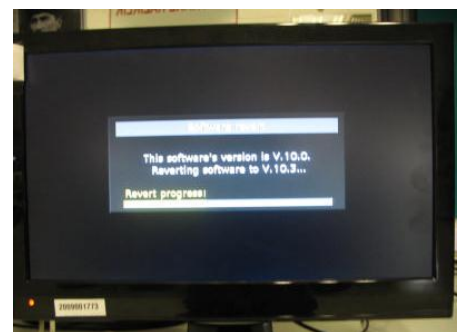

- 5) Når opdateringen er færdig ses følgende billede på skærmen: Herefter trykkes OK og USB-nøglen fjernes OMGÅENDE efter tryk på OK!
OBS: USB-NØGLEN SKAL FJERNES INDEN FOR ET SEKUND EFTER TRYK PÅ OK – ELLERS GENTAGES PROCESSEN. UDTAGES NØGLEN FOR SENT OG NY OPDATERING ER I GANG, BEDES DENNE PROCES AFSLUTTET FOR IKKE AT BESKADIGE TV'ET!



- 6) TV'et vil herefter genstarte og førstegangsinstallation kan påbegyndes.

Deres TV er nu opdateret med den nyeste software!

Problemløsning:

Sker der ingenting, når USB-nøglen er isat, anbefales det at formatere USB-nøglen og kopiere filerne hertil igen.